




- Fensterrahmen von Fett und Staub reinigen
- remove all traces of dust and grease from window frame

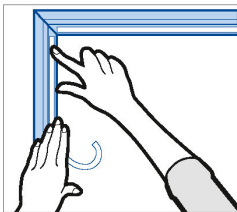


- Befestigungsband anbringen
- attach fixing tape

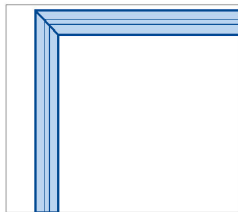


- 2 Stunden abwarten
- wait 2 hours

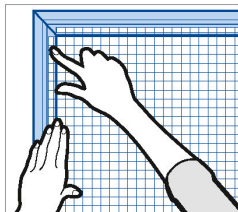

- Insektenschutz anbringen
- attach fly screen

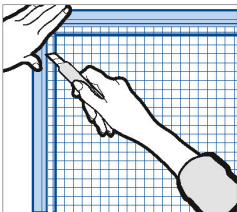

- Überstände entfernen
- cut off excess material

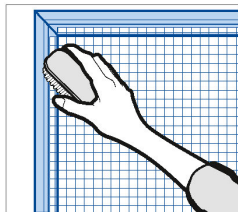

- mit einer Bürste feststreichen
- press firmly with a brush